



HEISSLUFTGERÄTE

Funktion und Sicherheitshinweise

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ALLE GERÄTE

Betreiben Sie die Geräte nicht ...
... mit defektem Zuleitungskabel
... wenn das Gerät heruntergefallen ist
... oder sichtbare Schäden aufweist
... wenn das Gerät zu heiß wird oder sich
nicht mehr regeln lässt
... wenn das Gerät abgedeckt ist
»BRANDGEFAHR!

STÖRUNGEN

Bei Überhitzung unterbricht die doppelte
Schutzeinrichtung die Stromzufuhr.
Trotz dieses Schutzes darf das Gerät nur
unter Aufsicht betrieben werden.
Bei Störungen wenden Sie sich an Ihren
Händler oder unseren Kundendienst.
Telefon: +49 (0) 71 51 / 4 10 46

Betriebsanleitung


Für nähere Informationen beachten Sie bitte auch die
Betriebsanleitung

WARTUNG UND REPARATUR

Das Gerät ist wartungsfrei.
Reparaturen dürfen nur vom
Hersteller oder Händler durchgeführt
werden. Bei Zuwiderhandlungen
erlischt die Gewährleistung.

REINIGUNG

Vor dem Reinigen ist der
Netzstecker zu ziehen.

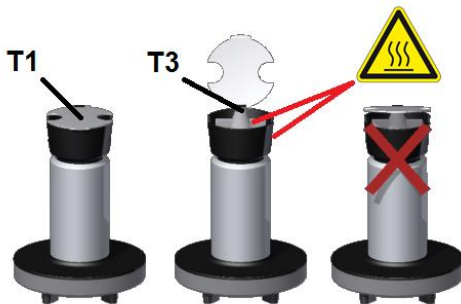


Passat [25]

Temperatur	T1	T3
150°	55"	30"
180°	115"	55"

»ACHTUNG:

Bei laufendem Betrieb, den Deckel nie zur Düsen Spitze hin zuklappen.
Der Deckel kann sich durch Überhitzung verformen.

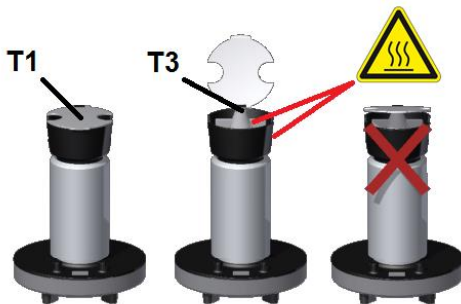

Passat [32]

Temperatur	T1	T3
150°	30"	20"
180°	50"	25"

T1 ... Temperatur in der Topfmitte
T3 ... Temperatur über der Düsen Spitze

Die Temperaturen beziehen sich jeweils auf die Messpunkte T1 bis T3.
Die Zahl gibt an, nach wie vielen Sekunden ["] diese Temperatur erreicht wird.

Bei anderen Messpunkte und Umgebungstemperaturen ändern sich diese Werte. Spannungsschwankungen durch das
Energieversorgungsunternehmen (EVU) können zu Temperaturschwankungen führen.